


Instruções adicionais de instalação,
funcionamento e manutenção

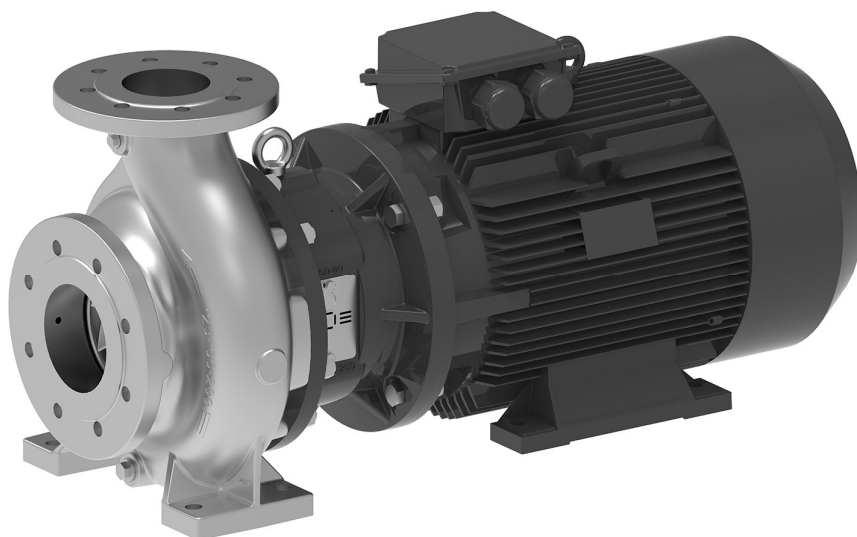

e-IXPSA

Bombas em conformidade com a
ISO 2858 e ISO 5199

ATEX  II 2G Ex h IIC T5...T3 Gb

Applicare qui l'adesivo con il codice a barre

Apply the adhesive bar code nameplate here

Índice

1	Introdução e Segurança	5
1.1	Introdução	5
1.2	Níveis de perigo e símbolos de segurança	5
1.3	Segurança do utilizador	6
1.4	Proteção contra explosões	7
1.4.1	Marcação de proteção contra explosões	7
1.4.1	Limites de temperatura	7
1.4.2	Funcionamento da bomba	8
1.4.3	Interruptores elétricos e dispositivos de controlo, instrumentos e acessórios	9
1.4.4	Utilização prevista	9
1.5	Proteção do ambiente	10
1.6	Peças de reposição	10
2	Movimentação e Armazenagem	11
2.1	Inspeção da unidade após a entrega	11
2.1.1	Inspeção da embalagem	11
2.1.2	Desembalagem e inspeção da unidade	11
2.2	Linhas de orientação para o transporte	11
2.2.1	Manuseio da unidade embalada com empilhador	12
2.2.2	Elevação com grua	12
2.3	Armazenamento	13
2.3.1	Armazenamento da unidade embalada	13
2.3.2	Armazenamento prolongado da unidade	14
2.3.3	Devolução	14
3	Descrição do Produto	15
3.1	Características	15
3.2	Placa de dados	16
3.3	Código de identificação	16
3.4	etiqueta ATEX	17
3.5	Nomes das partes	18
4	Instalação	19
4.1	Precauções gerais	19
4.2	Instalação mecânica	19
4.2.1	Precauções	19
4.2.2	Área de instalação	19
4.2.3	Instalação em fundação de concreto	20
4.3	Ligação Hidráulica	21
4.3.1	Precauções	21

4.3.2	Linhas de orientação para o sistema hidráulico	21
4.3.3	Forças e torques aplicáveis às bocas	22
4.3.4	Conexões auxiliares	23
4.4	Sistemas auxiliares e vedantes mecânicos.....	23
4.5	Ligação elétrica	23
4.5.1	Precauções	23
4.5.2	Linhas de orientação para a ligação elétrica.....	24
4.5.3	Ligação do motor	25
4.5.4	Proteção contra a sobrecarga.....	25
4.5.5	Funcionamento com conversor de frequência (VSD).....	25
5	Utilização e funcionamento	27
5.1	Precauções	27
5.2	Verificação da direcção da rotação	28
5.3	Arranque.....	28
5.4	Paragem.....	29
6	Manutenção	30
6.1	Precauções	30
6.2	Manutenção periódica	31
6.3	Longos períodos de inatividade.....	32
6.4	Encomendar peças sobresselentes	32
6.5	Torques de aperto.....	32
7	Resolução de problemas	34
7.1	Precauções	34
7.2	A unidade não arranca.....	34
7.3	O dispositivo de proteção diferencial (RCD) foi acionado	34
7.4	Ruído e/ou vibrações excessivas geradas pela unidade.....	34
7.5	A proteção contra sobrecargas térmicas dispara ou os fusíveis saltam	35
7.6	A proteção contra sobrecargas térmicas dispara	35
7.7	O motor aquece excessivamente	35
7.8	Pouco ou nenhum desempenho hidráulico.....	35
7.9	Quando desligada, a unidade roda no sentido errado.....	36
7.10	A unidade arranca e para com demasiada frequência	36
7.11	A unidade não para.....	36
7.12	A unidade apresenta perdas no vedante mecânico.....	36
7.13	O conversor de frequência está no modo de erro ou desligado	36
8	Informações técnicas	37
8.1	Ambiente de funcionamento.....	37
8.2	Temperatura do líquido bombeado	37
8.3	Pressão máxima de funcionamento	37
8.4	Especificações elétricas	38
8.5	Número máximo de arranques por hora	39
8.6	Pressão sonora	39

8.7	Dados de construção e manutenção.....	39
8.8	Desenhos em secção e lista de componentes.....	40
8.8.1	Desenhos.....	40
8.8.2	Lista de componentes.....	42
9	Eliminação.....	44
9.1	Precauções.....	44
9.2	REEE(UE/AEE).....	44
10	Declarações.....	45
10.1	Declaração CE de Conformidade (Tradução).....	45
10.2	Declaração UE de Conformidade (Nº 67).....	45
11	Garantia.....	47
11.1	Informações.....	47

1 Introdução e Segurança

1.1 Introdução

Finalidade deste manual

Este manual fornece informações sobre como realizar corretamente os procedimentos que seguem:

- Instalação
- Funcionamento
- Manutenção.



ATENÇÃO:

Este manual é parte integrante do produto. Antes de instalar a unidade e colocá-la em funcionamento deve-se ler e entender as instruções de segurança. O manual deve ser sempre disponibilizado ao utilizador, armazenado na proximidade da unidade e bem conservado.

Instruções suplementares

As instruções e as advertências fornecidas neste manual referem-se à unidade standard, tal como descrito na documentação de venda. Podem ser fornecidas versões especiais de bombas com manuais de instruções suplementares. Para situações não contempladas no manual ou no contrato de venda, contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado.

1.2 Níveis de perigo e símbolos de segurança

Antes de usar a unidade, o utilizador deve ler, compreender e cumprir com as indicações dos avisos de perigo para evitar os seguintes riscos:

- Lesões e riscos para a saúde
- Danos no produto
- Mau funcionamento da unidade.

Níveis de perigo

Nível de perigo	Indicação
 PERIGO:	Identifica uma situação perigosa que, se não for evitada, provoca lesões graves ou mesmo a morte.
 ADVERTÊNCIA:	Identifica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode provocar lesões graves ou mesmo a morte.
 ATENÇÃO:	Identifica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode provocar lesões de nível médio ou pequeno.
NOTA:	Identifica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos à propriedade, mas não a pessoas.

Símbolos complementares

Símbolo	Descrição
	Perigo elétrico
	Perigo superfícies quentes
	Perigo, sistema pressurizado
	Perigo de radiação ionizante
	Marcação específica para proteção contra explosões
	Perigo, atmosfera explosiva
	Está proibido utilizar líquidos inflamáveis
	Está proibido utilizar líquidos corrosivos
	Leia o manual de instruções

1.3 Segurança do utilizador

Cumprimento estrito das normas de saúde e segurança.

Pessoal qualificado

Este produto só deve ser utilizado por utilizadores qualificados. Os utilizadores qualificados são capazes de reconhecer e evitar riscos durante a instalação, a utilização e a manutenção do produto.

Utilizadores inexperientes



ADVERTÊNCIA:

- Para países da UE: este produto pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam a ser supervisionados ou tenham sido instruídas ao uso do mesmo em condições de segurança e entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

- Para os países fora da UE: este produto não está previsto para ser usado por pessoas (incluindo crianças) reduzidas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se estiverem a ser supervisionados ou tenham sido instruídas ao uso do mesmo por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.

1.4 Proteção contra explosões

A instalação, o funcionamento e a manutenção da unidade em atmosferas potencialmente explosivas são regulados pelas Diretiva UE 2014/34/UE (ATEX) e Regulamento do Reino Unido de 2016 relativo aos sistemas de proteção e equipamentos destinados ao uso em atmosferas potencialmente explosivas (S.I. 2016/ 1107).



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Certifique-se que a unidade seja classificada e identificada como à prova de explosão na ficha de dados técnicos ou na confirmação da encomenda antes de sua instalação em atmosfera potencialmente explosiva.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Respeite os avisos de proteção contra explosões contidas neste manual para a instalação, o funcionamento e a manutenção da unidade em atmosferas potencialmente explosivas.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Todo o material elétrico usado na conexão deve:

- Ser apropriado para o uso
- Estar em conformidade com as normas locais de proteção contra explosões.

1.4.1 Marcação de proteção contra explosões



A marcação EX na bomba se refere somente à bomba. Para o motor, consulte a sua chapa de características e a Declaração de Conformidade no manual fornecido com o equipamento.

Alguns exemplos destas marcações presentes nas bombas: II 2G h IIC Tx Gb

A marcação mostra o intervalo teoricamente aplicável das classes de temperatura. Consulte o parágrafo 1.4.1 para as diferentes temperaturas permitidas, em função do modelo da bomba. Verificar também a certificação EX do motor adquirido e fazer a correspondência com a classificação da bomba.

1.4.1 Limites de temperatura

Durante as condições normais de funcionamento, a temperatura da superfície do corpo da bomba é a mesma que a temperatura do líquido. As temperaturas serão extremamente altas:

- Na superfície do corpo da bomba
- Na vedação do veio
- Na área dos rolamentos.

Durante a fase de cotação, de competência do departamento de vendas ou do departamento técnico, de representantes designados ou ainda, de fornecedores do vedante mecânico, verificar o aquecimento do líquido no veio.

NOTA:

Se a temperatura da superfície da bomba superar a temperatura do líquido, certifique-se que a classe de temperatura da bomba na etiqueta ATEX seja respeitada.

Verificar e respeitar as classes de temperaturas prescritas, por exemplo, se a bomba é aquecida com camisa de aquecimento.

Na área dos suportes do rolamento, deixar um espaço entre a superfície e os arredores.

Durante o funcionamento da bomba, evitar a sedimentação excessiva de poeira, limpando regularmente, para prevenir o sobreaquecimento da superfície da bomba.

Respeitar a temperatura de funcionamento indicada. A temperatura máxima permitida do líquido bombeado na aspiração depende da classe de temperatura.

A tabela mostra as classes de temperatura e as temperaturas máximas permitidas da bomba em conformidade com a EN ISO 80079-36, as temperaturas máximas de funcionamento do líquido bombeado e as limitações especiais.

Classe de temperatura	Temperatura máxima da superfície, °C (°F)	Temperatura do líquido bombeado, °C (°F)	Temperatura ambiente, °C (°F)	Notas
T5	100 (212)	85 (185)	-20...+40 (-4...+104)	Contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado Permitido para estes modelos: • $\leq 1800 \text{ min}^{-1}$ 40-25-160, 40-25-200, 40-25-250 50-32-160, 50-32-200, 50-32-250 65-50-160, 65-40-200, 65-40-250, 65-40-315 80-65-125, 80-65-160, 80-50-200, 80-50-250, 80-50-315 100-80-125, 100-80-160, 100-65-200, 100-65-250, 100-65-315 125-80-160, 125-80-200, 125-80-250, 125-80-315, 125-80-400, 125-100-160, 125-100-200, 125-100-250, 125-100-315, 125-100-400 150-125-200, 150-125-250, 150-125-315, 150-125-400 200-150-200, 200-150-250, 200-150-315, 200-150-400 250-200-250, 250-200-315 300-250-315 • $\leq 1500 \text{ min}^{-1}$ - • $\leq 1000 \text{ min}^{-1}$ -
T4	135 (275)	120 (248)	-20...+40 (-4...+104)	
T3	200 (392)	140 (284)	-20...+40 (-4...+122)	

A temperatura máxima de funcionamento da bomba é mostrada:

- Na ficha de dados técnicos ou na confirmação da encomenda, ou em ambas
- Na placa de identificação da bomba.

1.4.2 Funcionamento da bomba

Enchimento

Durante o funcionamento da bomba, encher com o líquido bombeado:

- O sistema de aspiração
- O tubo de pressão
- A própria bomba.

Preencher com cuidado também:

- Todas as câmaras de vedação
- Os sistemas auxiliares do vedante do veio
- Sistema de aquecimento
- Sistema arrefecimento

Garantir que se apliquem medidas apropriadas de monitoramento, no caso em que o utilizador não possa garanti-las.

Funcionamento

1. Inicializar a bomba com o lado de aspiração totalmente aberto e a válvula do lado de descarga totalmente aberta: o arranque com a válvula de retenção fechada também é possível.
 2. Imediatamente após o arranque, ajuste a válvula do lado de descarga ao ponto de funcionamento (Seção 5.3).
 3. Antes do arranque da bomba, ativar os sistemas de refrigeração, de descarga e de barreira.
- Nota: somente quando o funcionamento da bomba for interrompido, será possível a paragem total, dependendo do tipo de funcionamento.

NOTA:

Não é permitido operar com as válvulas fechadas no tubo de aspiração ou de descarga, ou ambos.

Para os valores mínimos de fluxo, consulte a Seção 5.3. Sessões de funcionamento mais duradouras com estes fluxos e com os líquidos indicados não irão causar aumento adicional da temperatura da superfície da bomba. Os limites permitidos de temperatura podem ser superados nas bombas com vedantes mecânicos, devido ao funcionamento a seco. O funcionamento a seco pode ocorrer em caso de:

- Câmara de vedação enchida de modo insuficiente
- Frações de gás excessivamente altas no fluido
- Funcionamento fora do intervalo de trabalho permitido.

ADVERTÊNCIA: Temperaturas de funcionamento abaixo dos valores mínimos

Certifique-se que a unidade seja classificada e identificada como à prova de explosão na ficha de dados técnicos ou na confirmação da encomenda antes de sua instalação em atmosfera potencialmente explosiva.

1.4.3 Interruptores elétricos e dispositivos de controlo, instrumentos e acessórios

Interruptores elétricos e dispositivos de controlo, instrumentos e acessórios, como, por exemplo, tanques de descarga e outros, devem respeitar os requisitos e as normas de segurança aplicáveis para a proteção contra explosões.

1.4.4 Utilização prevista

Velocidade, pressão, temperatura

A velocidade, a pressão e a temperatura da bomba e a vedação do veio não devem superar os valores limite indicados na ficha de dados e/ou na confirmação da encomenda.

Sendo que podem ocorrer devido a paragens muito rápidas, deve-se mantê-las sob controle instalando, por exemplo, uma válvula de retenção no lado da pressurização, no volante ou nas caixas de ar.

Podem causar choque térmico e danos ou prejudicar o funcionamento de outros componentes.

Torques e cargas permitidas do bocal

Os tubos de aspiração e de descarga devem ser projetados de modo que seja necessária a menor força possível para o funcionamento da bomba. Se isto não for possível, os valores mostrados na Seção 4.3.3 não devem ser superados em nenhuma circunstância. Isto se aplica seja quando a bomba está em funcionamento como quando está em repouso e, portanto, para todas as possíveis pressões e temperaturas da unidade.

NPSH

O líquido bombeado deve possuir uma mínima pressão NPSH na entrada do impulsor, para garantir o funcionamento sem cavitação e prevenir rupturas da bomba.

Quando o valor NPSH do sistema (NPSHA) estiver acima do valor NPSH da bomba (NPSHR) em todas as condições de funcionamento, este requisito será respeitado.

NOTA:

Não é permitido o funcionamento com as válvulas fechadas no tubo de aspiração e/ou de descarga.

As curvas de cada tipo de bomba mostram o valor NPSH da bomba (NPSHR).

1.5 Proteção do ambiente

Eliminação da embalagem e produto

Respeitar os regulamentos em vigor sobre classificação de resíduos.

Fugas de fluido

Se a unidade contiver fluidos lubrificantes, adoptar as medidas apropriadas para evitar a sua dispersão ou derrame no ambiente.

Locais expostos a radiações ionizantes



ADVERTÊNCIA: Perigo de radiação ionizante

Se o produto tiver sido exposto a radiações ionizantes, implementar as medidas de segurança necessárias para a proteção das pessoas. Se o produto precisar de ser expedido, informe a operadora e o beneficiário em conformidade, de modo a que as medidas de segurança podem ser implementadas.

1.6 Peças de reposição



ADVERTÊNCIA:

Substituir todos os componentes desgastados ou com falhas com peças de reposição originais, para evitar o mau funcionamento da unidade e danos às pessoas, assim como a perda da garantia.

Identificar as peças sobressalentes com os códigos do produto diretamente no site www.lowara.com/spark.

Para informações técnicas, contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado.

2 Movimentação e Armazenagem

2.1 Inspeção da unidade após a entrega

2.1.1 Inspeção da embalagem

1. Verificar se a quantidade, descrições e códigos de produto coincidem com a encomenda.
2. Verificar a embalagem para qualquer dano ou falta de componentes.
3. No caso de danos detetáveis imediatamente ou peças em falta:
 - Aceitar a mercadoria com reserva, indicando quaisquer conclusões no documento de transporte, ou
 - Rejeitar as mercadorias, indicando o motivo no documento de transporte.
 Em ambos os casos, entrar imediatamente em contacto com a Xylem ou com o distribuidor autorizado de quem o produto foi comprado.

2.1.2 Desembalagem e inspeção da unidade



ATENÇÃO: Risco de corte e abrasão

Utilizar sempre equipamento de proteção individual.

1. Remover a embalagem.
2. Eliminar os materiais da embalagem de acordo com os regulamentos aplicáveis.
3. Retirar a unidade, removendo os parafusos e/ou cortando as correias, se existirem.
4. Verificar a integridade da unidade e certificar-se de que não há componentes em falta.
5. Em caso de danos ou componentes em falta, entrar imediatamente em contacto com a Xylem ou com o distribuidor autorizado.

2.2 Linhas de orientação para o transporte

Precauções



ADVERTÊNCIA: Perigo de esmagamento

A unidade e os componentes são pesados: risco de esmagamento.



ADVERTÊNCIA:

Utilizar sempre equipamento de proteção individual.



ADVERTÊNCIA:

Controlar o peso bruto indicado na embalagem.




ADVERTÊNCIA:

Movimente a unidade em conformidade com os regulamentos vigentes sobre "manuseio manual de carga", a fim de evitar condições ergonómicas indesejáveis, causando riscos de lesões na coluna vertebral.

2.2.1 Manuseio da unidade embalada com empilhador

A Figura mostra os tipos de embalagem e o pontos de elevação.

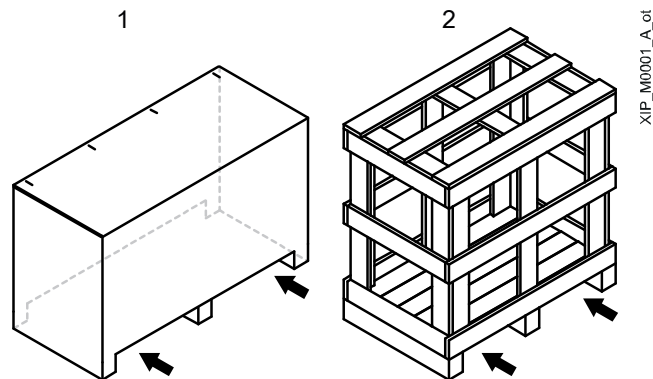

1. Caixa de cartão assente numa base de madeira
2. Caixote de madeira

2.2.2 Elevação com grua



ADVERTÊNCIA:

Utilizar cordas, correntes e/ou lingas (a seguir designadas como "cordas"), ganchos e/ou fivelas (a seguir designados como "ganchos"), alças ou olhais que cumprem com as diretivas aplicáveis e são indicados para o uso.



ADVERTÊNCIA:

É proibido usar a extremidade do veio e/ou os olhais do motor para mover a unidade.

NOTA:

Verificar que os cabos de amarração não batam e/ou danificam a unidade.



ADVERTÊNCIA:

Levantar e manusear a unidade lentamente para evitar problemas de estabilidade.




ADVERTÊNCIA:

Durante o manuseio, certifique-se que evita lesões a pessoas e animais, e/ou danos à propriedade.

Preparação da unidade para a elevação

A figura mostra como amarrar a unidade com ou sem motor.

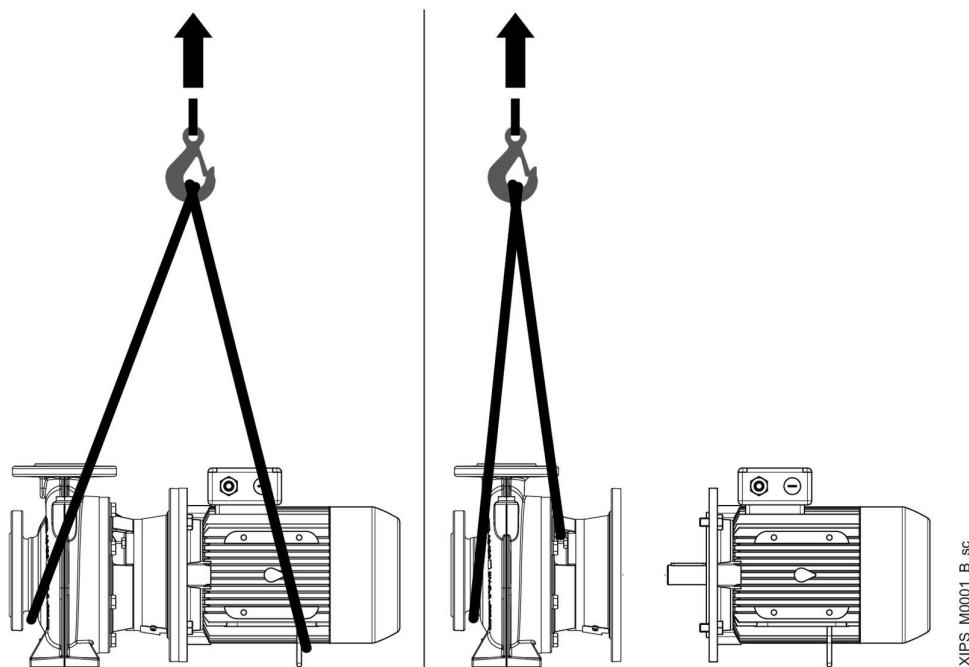

1. Utilizar as cordas para fazer uma amarração tipo gravata.
2. Fixar as cordas na grua.
3. Levantar a grua e colocar as cordas em tensão sem levantar a unidade.

Elevação e posicionamento

1. Levantar e movimentar a unidade lentamente
2. Abaixar lentamente a unidade.
3. Soltar o arnês.

2.3 Armazenamento

Precauções



ADVERTÊNCIA: risco de ferimentos

Prestar atenção aos líquidos que estão excessivamente quentes ou frios.



ADVERTÊNCIA:

Assegurar-se de que o líquido drenado não provoque ferimentos nem danos.



ADVERTÊNCIA:

É proibido eliminar líquidos lubrificantes e outras substâncias nocivas no ambiente.

2.3.1 Armazenamento da unidade embalada

A unidade deve ser armazenada:

- Em local coberto e seco
- Longe de fontes de calor
- Protegidas contra a sujidade

- Protegido das vibrações
- A uma temperatura ambiente entre -5°C e +40°C (23°F e 140°F) e uma humidade relativa do ar entre 5% e 95%.

NOTA:

Não colocar cargas pesadas em cima da unidade.

NOTA:

Proteger a unidade de colisões.

2.3.2 Armazenamento prolongado da unidade

1. Esvaziar corretamente a unidade.
2. Fechar as bocas de aspiração e descarga com tampas ou flanges.
3. Seguir as instruções indicadas para o armazenamento da unidade embalada.

Nota

Esta operação é essencial em ambientes com temperaturas frias. Caso contrário, os líquidos residuais podem ter consequências nefastas no funcionamento e desempenho da unidade.

Para obter mais informações sobre o armazenamento prolongado, contactar a sociedade de vendas Xylem ou o Distribuidor Autorizado.

2.3.3 Devolução

1. Esvaziar corretamente a unidade.
2. Lavar e limpar a unidade, especialmente se tiver sido utilizada para processar líquidos nocivos, explosivos, quentes ou potencialmente perigosos.
3. Neutralizar ainda mais a unidade e soprar com gás inerte sem água para enxugá-la, em caso de líquidos cujos resíduos podem causar danos de corrosão devido à humidade, ou que se possam inflamar em contacto com o oxigénio.
4. Anexar uma declaração de aptidão preenchida à unidade. Indicar as medidas de segurança e descontaminação implementadas.

3 Descrição do Produto

3.1 Características

O produto é uma bomba centrífuga monocelular de aspiração axial com acoplamento rígido para junção com motores elétricos standard.

Utilização prevista

- Fornecimento de água
- Transferência e circulação de água
- Processos de arrefecimento e aquecimento
- Arrefecimento e aquecimento em edifícios industriais
- Transferência de líquidos industriais
- Alimentação das caldeiras
- Cogeração e aquecimento á distância
- Sistemas de filtração e ultra-filtração
- Filtração nos sistemas de tratamento
- Arruelas
- Galvanização e sistemas de pintura
- Limpeza de tanques e cisternas
- Mistura de líquidos
- Movimentação de águas em parques aquáticos.

Respeitar os limites de funcionamento Informações técnicas em na página 37.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

É proibido o funcionamento de unidades que não são aprovadas EX em ambientes com atmosferas potencialmente explosivas ou com pós combustíveis

Líquidos bombeados

- Água
- Água do mar
- Água salgada
- Água desmineralizada
- Água quente
- Ácidos
- Salmoura
- Produtos petroquímicos
- Cloretos
- Fluidos de transferência térmica
- Óleos
- Solventes
- Detergentes
- Condensação.



PERIGO:


Somente unidades aprovadas EX podem ser usadas para bombear líquidos inflamáveis.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva


Somente líquidos com condutividade >1000 pS/m podem ser bombeados (CLC/TR 60079-32-1:2018).

3.2 Placa de dados

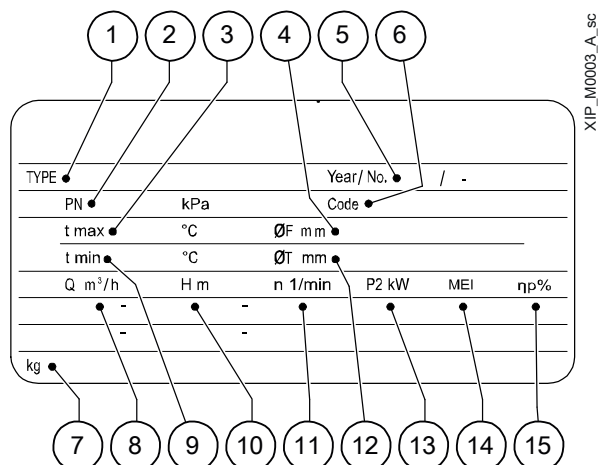

1. Tipo de bomba
2. Pressão máxima de funcionamento
3. Temperatura máxima do líquido bombeado
4. Diâmetro integral do impulsor (apenas impulsores não-reduzidos)
5. Data de fabricação + número de série
6. Código do produto
7. Peso
8. Intervalo de caudal
9. Temperatura mínima do líquido bombeado
10. Intervalo da altura manométrica
11. Velocidade de rotação
12. Diâmetro reduzido do impulsor (apenas impulsores reduzidos)
13. Potência absorvida pela unidade da bomba
14. Índice de eficiência mínima
15. Eficiência hidráulica no melhor ponto de eficiência

3.3 Código de identificação

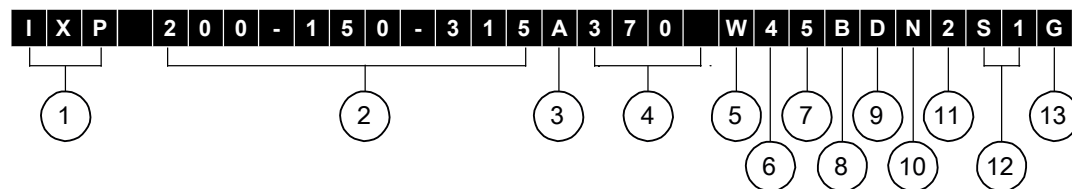


1. Nome da série
2. Tamanhos entre 40-25-160 e 300-250-315
3. Impulsor com diâmetro integral [A], reduzido [B, C ou D], standard [] ou especial [X]
4. Potência do motor em kWx10
5. WEG [W], ABB [A], ou outro fabricante de motores [X]
6. motor 2-pólos [2], 4-pólos [4] ou 6-pólos [6]
7. Frequência 50 Hz [5] ou 60 Hz [6]
8. Pressão de funcionamento standard, lado da descarga, PN 16 bar [B], PN 25 bar [C], classe 150 [R] ou classe 300 [S]
9. Corpo da bomba de ferro dúctil fundido [D], aço inoxidável [N] ou duplex [R]
10. Impulsor de aço inoxidável [N] ou duplex [R]
11. Vedante mecânico de SiC/Carbono/EPDM [4], SiC/Carbono/EPDM para água quente [6], SiC/Carbono/FKM [2], SiC/SiC/EPDM [Z], SiC/SiC/FKM [W] ou outro material [X]
12. Tipo de vedante mecânico
13. Outras opções

3.4 etiqueta ATEX

A ilustração mostra a etiqueta da bomba.


O motor deve ter sua própria etiqueta.

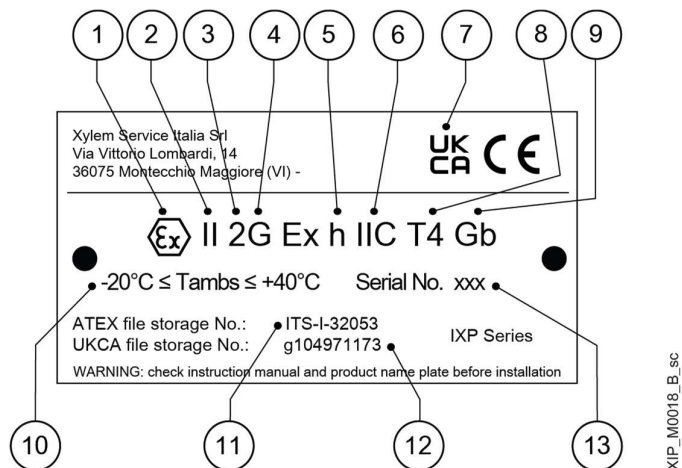

1. Marcação específica para proteção contra explosões
2. Grupo
3. Categoria
4. Atmosfera (G= gases combustíveis, vapores ou névoas)
5. Proteção contra explosões para equipamento não elétrico
6. Grupo de explosividade do gás (standard: IIC)
7. Etiquetagem de bens para o mercado inglês
8. Temperatura máxima da superfície (standard T4, opcional T3 ou T5)
9. Nível do sistema de proteção EPL (standard: Gb)
10. Temperatura ambiente de funcionamento (standard: +40°C)
11. Número de controlo do instituto de avaliação da conformidade ATEX
12. Número de controlo do instituto de avaliação da conformidade UKCA
13. Número de série da bomba

XIP_M0018_B_sc

3.5 Nomes das partes

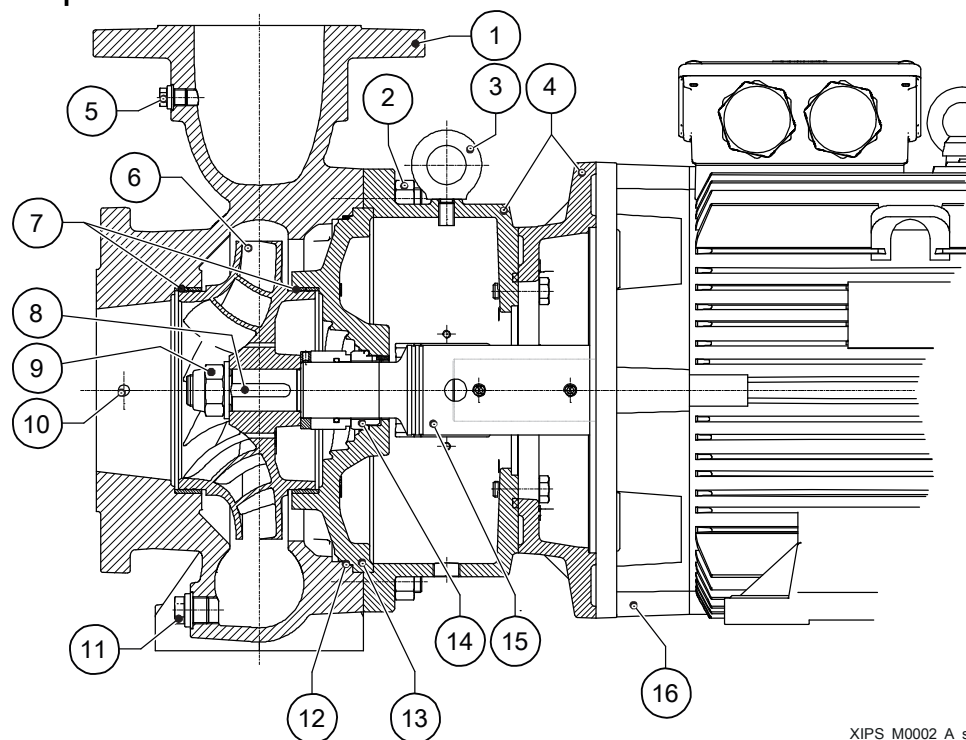

XIPS_M0002_A_sc

1. Voluta de descarga do corpo
2. Parafuso
3. Orelha de elevação
4. Adaptador do motor
5. Ficha
6. Impulsor
7. Anel de desgaste
8. Chave do impulsor
9. Porca de aperto do impulsor
10. Ficha
11. Ficha
12. O-ring
13. Tampa da caixa
14. Vedante mecânico
15. Veio rígido
16. Motor

4 Instalação

4.1 Precauções gerais

Antes de iniciar, verificar que as instruções de segurança mostradas na **Introdução e Segurança** na página 5 tenham sido totalmente lidas e entendidas.



ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

Estar em conformidade com as normas locais de proteção contra explosões.



ADVERTÊNCIA: Risco de explosão

A instalação imprópria da unidade em atmosferas potencialmente explosivas pode causar explosões.



ADVERTÊNCIA:

Todas as ligações hidráulicas e elétricas devem ser efetuadas por um técnico que possua os requisitos técnicos e profissionais descritos na regulamentação em vigor.



ADVERTÊNCIA:

Utilizar sempre equipamento de proteção individual.



ADVERTÊNCIA:

Utilizar sempre ferramentas de trabalho adequadas.

4.2 Instalação mecânica

4.2.1 Precauções



ADVERTÊNCIA: Risco de ferimentos devidos a uma instalação imprópria no piso

Instalar a unidade sobre uma base da fundação metálica ou de betão suficientemente forte, para garantir o suporte permanente e rígido adequado para para o tamanho e o peso da unidade e o mais plano e uniforme possível.

4.2.2 Área de instalação

1. Seguir as disposições em **Ambiente de funcionamento** na página 37.
2. Colocar a unidade numa posição elevada em relação ao chão.
3. Verificar que o espaço livre entre a parede e a grelha do ventilador do motor seja:
 - ≥ 100 mm (4 in), para assegurar uma ventilação adequada
 - ≥ 300 mm (12 in), para permitir os trabalhos de inspeção e a remoção do motor.
4. Certifique-se de que eventuais perdas não causem inundação da área de instalação ou submergir a unidade.
5. Certificar-se que a unidade esteja protegida contra variações repentinas de temperatura

Posições permitidas



ADVERTÊNCIA: Risco de explosão


Instalar a unidade somente na posição horizontal, para permitir a auto-ventilação

4.2.3 Instalação em fundação de concreto

Requisitos para a fundação

- O betão deve ter uma resistência à compressão de C12/15 e cumprir os requisitos de exposição da classe XC1, segundo a EN 206-1
- As dimensões devem se apropriadas para as dimensões da placa de suporte da unidade
- O peso da fundação deve ser 1.5 vezes $\geq$ que o peso da unidade (5 vezes $\geq$ ao peso da unidade se for necessário um funcionamento silencioso)
- A superfície deve ser o quanto mais plana e nivelada possível.

Instalação

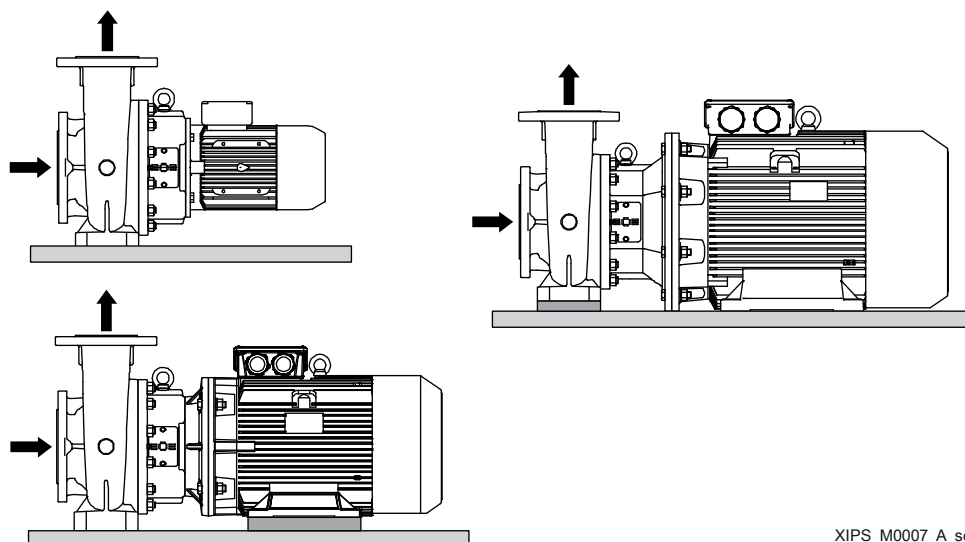

XIPS_M0007_A_sc

1. Efetuar os furos do tirante de acordo com a quantidade, diâmetro e os entre-eixos mostrados no catálogo técnico.
2. Inserir os tirantes nos furos e fixá-los com ancoragens químicas.
3. Retirar os tampões das bocas de aspiração e descarga.
4. Colocar a unidade na fundação inserindo os tirantes no furos da placa.
5. Nivelar a unidade com um nível de bolha no veio e na boca de descarga: a tolerância máxima admitida é 0.2 mm/m (0.0024 in/ft).
6. Alinhar as bocas de aspiração e descarga com as respectivas tubagens.
7. Se necessário, inserir calços de nivelamento entre a placa e a fundação.
8. Apertar uniformemente e bem as porcas nos tirantes.

Porca hexagonal	Torque Nm (lbf in)
M12	60 (44)
M16	120 (89)
M20	200 (148)
M24	350 (258)
M27	530 (391)



PERIGO: Explosão causada por carga estática

Certificar-se que a chapa da base esteja ligada à terra corretamente.

Redução das vibrações

O motor e o fluxo do líquido nas tubagens pode provocar vibrações que podem aumentar devido à incorreta instalação da unidade e das tubagens. Consultar **Ligação Hidráulica** na página 21.

4.3 Ligação Hidráulica

4.3.1 Precauções



ADVERTÊNCIA:

O sistema de tubagem deve ter o tamanho adequado para garantir a segurança à pressão e à temperatura máximas de funcionamento.



ADVERTÊNCIA: Perigo de fuga de líquido quente e tóxico das conexões da tubagem não vedadas

Apoiar a tubagem separadamente para evitar que exerçam pressão sobre a unidade. Fixar as tubagens às bocas da unidade respeitando as cargas e torques permitidas. Instalar vedantes apropriados entre a unidade e a tubagem.



ADVERTÊNCIA: Perigo superfícies quentes

Se a temperatura exceder os 60°C (140°F), isolar a unidade antes de tocá-la.

NOTA:

Na execução de trabalhos de solda nunca se deve utilizar a unidade para aterramento: risco de danos de corrosão nos rolamentos.



ATENÇÃO: Resíduos de soldagens ou outras impurezas nos tubos causam danos à bomba

O tipo e a duração da atividade de limpeza durante a descarga e as operações de decapagem devem ser compatíveis com os materiais de vedação e proteção.

Usar um filtro com malha de 0.5 mm e diâmetro do fio de 0.25 mm feito com material resistente à corrosão.

Inserir um filtro com secção três vezes maior do que a tubagem.


4.3.2 Linhas de orientação para o sistema hidráulico

1. Apoiar a tubagem separadamente para evitar que exerçam pressão sobre a unidade.
2. Remover qualquer resíduo de soldagem, sedimentos e impurezas do sistema de tubagem a fim de evitar danos à unidade: o método e a duração da operação de limpeza devem ser adaptados aos materiais da unidade e dos suportes.
3. Instalar um filtro, se necessário
4. Para reduzir a transmissão das vibrações entre a unidade e o sistema e vice-versa, deve-se instalar:
 - União anti-vibração no lado da aspiração e de descarga da unidade
 - Amortecedores entre a unidade e a superfície na qual está instalada.
4. Para reduzir a perda de carga, o tubo do lado da aspiração deve ser:
 - O mais curta e reta possível
 - Para a parte ligada à unidade, reta sem estrangulamentos e cujo comprimento abranja pelo menos seis vezes o diâmetro da boca de aspiração
 - Mais larga do que a flange de aspiração; se necessário, instalar um redutor excêntrico que seja horizontal na parte superior
 - Sem curvas; se não for possível evitá-las, essas devem ter um raio de curvatura o mais largo possível
 - Sem separadores e 'pescoços de cisne'
 - Com válvulas, com baixa perda de carga específica.
5. Instalar uma válvula de retenção no lado da descarga para evitar que o líquido se introduza na bomba quando esta não está em funcionamento.
6. Instalar um pressostato (ou um manómetro de vácuo no caso de aspiração negativa) no lado da descarga para verificar a pressão de funcionamento efetiva da bomba.
7. Para desligar a unidade do sistema tendo em vista a manutenção, instalar:
 - Uma válvula de seccionamento no lado aspiração

- Aconselha-se ainda a instalação de uma válvula de regulação no lado da descarga, a jusante da válvula de retenção e do manómetro, de forma a regular o caudal.
8. No caso de uma instalação de aspiração, o tubo de aspiração deve ter uma inclinação ascendente em direcção à unidade superior a 2%, para evitar bolsas de ar.

4.3.3 Forças e torques aplicáveis às bocas

A figura e a tabela mostram as forças e torques máximos consentidos exercidos pela tubagem nas bocas da unidade, dependendo do material, com temperatura até 180°C (356°F).

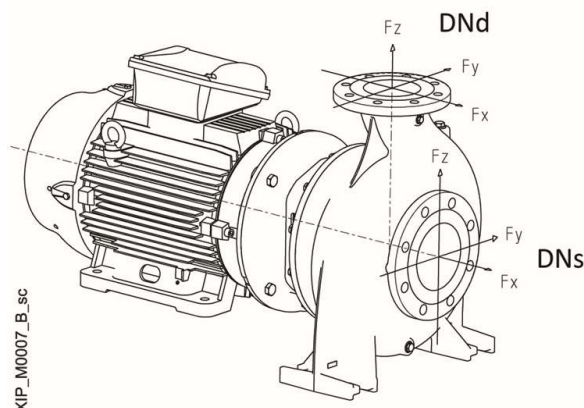

Código do material NN

Modelo	Boca de aspiração									Boca de descarga								
	DN, mm	Forças, N				Torques, Nm				DN, mm	Forças, N				Torques, Nm			
		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM
40-25-..	40	438	385	350	680	455	315	368	664	25	263	245	298	466	315	210	245	451
50-32-..	50	578	525	473	912	490	350	403	724	32	315	298	368	568	385	263	298	553
65-50-..	65	735	648	595	1146	525	385	420	775	50	525	473	578	912	490	350	403	724
65-40-..	65	735	648	595	1146	525	385	420	775	40	385	350	438	680	455	315	368	664
80-65-..	80	875	788	718	1379	560	403	455	826	65	648	595	735	1146	525	385	420	775
80-50-..	80	875	788	718	1379	560	403	455	826	50	525	473	578	912	490	350	403	724
100-80-..	100	1173	1050	945	1836	613	438	508	908	80	788	718	875	1379	560	403	455	826
100-65-..	100	1173	1050	945	1836	613	438	508	908	65	648	595	735	1146	525	385	420	775
125-80-..	125	1383	1243	1120	2170	735	525	665	1122	80	788	718	875	1379	560	403	455	826
125-100-..	125	1383	1243	1120	2170	735	525	665	1122	100	1050	945	1173	1836	613	438	508	908
150-125-..	150	1750	1575	1418	2748	875	613	718	1287	125	1243	1120	1383	2170	735	525	665	1122
200-150-..	200	2345	2100	1890	3672	1138	805	928	1674	150	1575	1418	1750	2748	875	613	718	1287
250-200-..	250	3340	2980	2700	5227	1780	1260	1460	2624	200	2100	1890	2345	3672	1138	805	928	1674
300-250-..	300	4000	3580	3220	6260	2420	1720	1980	3569	250	2980	2700	3340	5227	1780	1260	1460	2624

Código do material DN, RN, RR


Modelo	Boca de aspiração									Boca de descarga								
	DN, mm	Forças, N				Torques, Nm				DN, mm	Forças, N				Torques, Nm			
		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM
40-25-..	40	875	770	700	1360	910	630	735	1329	25	525	490	595	933	630	420	490	902
50-32-..	50	1155	1050	945	1825	980	700	805	1449	32	630	595	735	1136	770	525	595	1106
65-50-..	65	1470	1295	1190	2292	1050	770	840	1550	50	1050	945	1155	1825	980	700	805	1449
65-40-..	65	1470	1295	1190	2292	1050	770	840	1550	40	770	700	875	1360	910	630	735	1329
80-65-..	80	1750	1575	1435	2757	1120	805	910	1652	65	1295	1190	1470	2292	1050	770	840	1550
80-50-..	80	1750	1575	1435	2757	1120	805	910	1652	50	1050	945	1155	1825	980	700	805	1449
100-80-..	100	2345	2100	1890	3672	1225	875	1015	1816	80	1575	1435	1750	2757	1120	805	910	1652
100-65-..	100	2345	2100	1890	3672	1225	875	1015	1816	65	1295	1190	1470	2292	1050	770	840	1550
125-80-..	125	2765	2485	2240	4340	1470	1050	1330	2243	80	1575	1435	1750	2757	1120	805	910	1652

125-100-..	125	2765	2485	2240	4340	1470	1050	1330	2243	100	2100	1890	2345	3672	1225	875	1015	1816
150-125-..	150	3500	3150	2835	5496	1750	1225	1435	2573	125	2485	2240	2765	4340	1470	1050	1330	2243
200-150-..	200	4690	4200	3780	7343	2275	1610	1855	3348	150	3150	2835	3500	5496	1750	1225	1435	2573
250-200-..	250	5845	5215	4725	9148	3115	2205	2555	4593	200	4200	3780	4690	7343	2275	1610	1855	3348
300-250-..	300	7000	6265	5635	10955	4235	3010	3465	6245	250	5215	4725	5845	9148	3115	2205	2555	4593

4.3.4 Conexões auxiliares

NOTA:

As conexões não utilizadas ou utilizadas incorretamente podem causar mau funcionamento e danos na unidade.

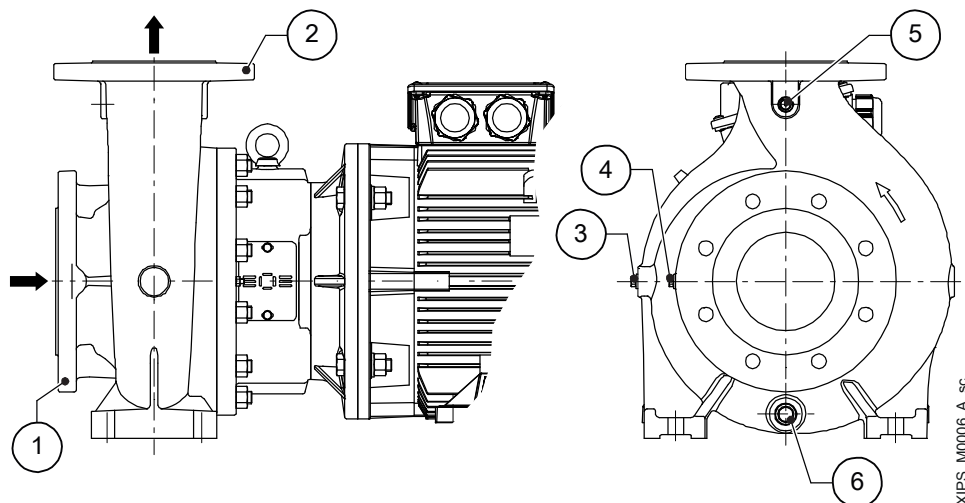

1. Boca de aspiração
2. Boca de descarga
3. Saída recirculação G 1/4" (opcional)
4. Boca de pressão na aspiração G 1/4"
5. Boca de pressão na descarga G 1/4"
6. Purga G 1/2"

4.4 Sistemas auxiliares e vedantes mecânicos

1. Encontrar o tipo de vedante lendo a terceira e a segunda ultima letra do código e identificação.
2. Siga as instruções e as normas API PLAN na tabela, em função do tipo.

Designação	Tipo de vedante	std API PLAN	Instruções
S0	Vedante mecânico simples - não equilibrado - sem camisa do veio	1, 11	Vedante mecânico sem manutenção

4.5 Ligação elétrica

4.5.1 Precauções

Precauções elétricas



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Para as ligações elétricas, certificar-se que respeitem os requisitos da norma IEC 60079-14.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Usar somente os motores que são certificados EX para aplicações na zona 1 e na zona 2.



PERIGO: Perigo elétrico

Antes de iniciar os trabalhos, verificar que a fonte de alimentação elétrica está desligada e cortada, para evitar o arranque involuntário da unidade, do quadro de comando e do circuito de controlo auxiliar.

NOTA:

Utilizar apenas motores equilibrados dinamicamente com chave de meia dimensão na extremidade do veio (EN 60034-14) e com uma taxa normal de vibração (N).

NOTA:

Use apenas motores trifásicos com dimensões e potências em conformidade com as normas/regulamentos/leis locais.

NOTA:

A tensão e a frequência da rede devem corresponder às especificações indicadas nas placas de identificação.

Terra



PERIGO: Risco de explosão ou risco elétrico devido à carga estática

Antes de tentar fazer outras ligações elétricas, ligar sempre o condutor de proteção externa (terra) ao terminal de terra.




PERIGO: Perigo elétrico

Instalar sistemas adequados de proteção do contacto indireto, para prevenir choques elétricos letais.

4.5.2 Linhas de orientação para a ligação elétrica

1. Certificar-se que os condutores elétricos estão protegidos contra:
 - Temperatura alta
 - Vibrações
 - Impactos
 - Líquidos.
2. Certificar-se que a linha de alimentação foi fornecida com:
 - Um dispositivo de proteção contra curto-circuitos de dimensões apropriadas

4.5.3 Ligação do motor

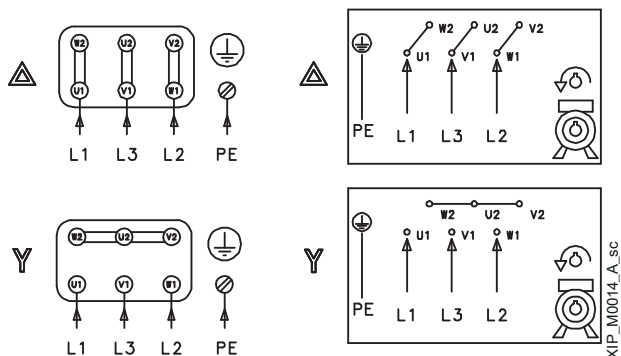

1. Abrir a tampa da caixa de terminais.
2. Inserir o cabo de alimentação nos prensa-cabos.
3. Desembainhar os condutores.
4. Verificar que o condutor de proteção (terra) seja mais longo do que os condutores de fase.
5. Consultar os diagramas elétricos na figura ou no interior da tampa, inserir os núcleos dos condutores nos respectivos furos do conector e apertar as porcas ou parafusos.
6. Apertar o prensa-cabos.
7. Fechar a tampa e apertar os parafusos.

NOTA:

A tabela acima é apresentada como um exemplo não exaustivo. Consulte sempre o manual do motor.

4.5.4 Proteção contra a sobrecarga



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Usar sempre um protetor do motor aprovado para a proteção EX do motor

1. Instalar um protetor de motor apropriado no painel de controlo, com curva D de acordo com a corrente mostrada na placa de dados.
2. Calibrar o protetor do motor dependendo do uso do motor:
 - Com a carga completa, está em conformidade com o valor de corrente nominal na chapas de características.
 - Com carga parcial, está em conformidade com o valor da corrente de funcionamento medido com uma pinça de corrente.

4.5.5 Funcionamento com conversor de frequência (VSD)



ADVERTÊNCIA:

Se for necessária a aplicação de velocidade variável, consultar as instruções e os catálogos do motor e dos fabricantes do conversor de frequência.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Verificar se o conversor de frequência é apto ao funcionamento em atmosferas potencialmente explosivas.



PERIGO: Risco de atmosfera potencialmente explosiva

Verificar se o motor elétrico é apto ao funcionamento em atmosferas potencialmente explosivas quando conectado a um conversor de frequência.

- O conversor submete o isolamento do motor a uma carga superior determinada pelo comprimento do cabo de ligação: respeitar os requisitos indicados pelo Fabricante do conversor de frequência
- Para aplicações que exigem o funcionamento silencioso, instalar um filtro de saída entre o motor e o conversor; um filtro sinusoidal pode reduzir ainda mais o ruído
- A dimensão dos rolamentos dos motores, a partir de 315 S/M e superior, estão sujeitos ao risco de correntes nocivas: utilizar rolamentos isolados eletricamente
- As condições de instalação devem garantir a proteção contra picos de tensão entre os terminais e/ou dV/dt mostrados na tabela:

Dimensão do motor	Pico de tensão, V	dV/dt , V/ μ s
até 90R (500 V)	< 650	< 2200
de 90R a 180R	< 1400	< 4600
acima de 180R	< 1600	< 5200

Se assim não for, utilizar um motor com isolamento reforçado (disponível a pedido) e um filtro sinusoidal.

NOTA:

A tabela acima é apresentada como um exemplo não exaustivo. Consulte sempre o manual do motor.

5 Utilização e funcionamento

5.1 Precauções

Antes de iniciar, certificar-se que as instruções de segurança mostradas na **Introdução e Segurança** na página 5 e na **Instalação** na página 19 tenham sido totalmente lidas e entendidas.



ADVERTÊNCIA:

O arranque e o primeiro funcionamento devem ser efetuados por um técnico que possua os requisitos técnicos e profissionais descritos na regulamentação em vigor.



PERIGO: Perigo elétrico

Antes de iniciar os trabalhos, verificar que a fonte de alimentação elétrica está desligada e cortada, para evitar o arranque involuntário da unidade, do quadro de comando e do circuito de controlo auxiliar.



PERIGO: Perigo elétrico

Se a unidade estiver ligada a um conversor de frequência desligar a alimentação da rede e, aguardar, pelo menos 10 minutos, por forma a permitir a dissipação da corrente residual.



PERIGO: Explosão devida a sobreaquecimento

Respeitar os limites de funcionamento em relação à pressão, temperatura, velocidade e aos líquidos bombeados.



PERIGO: Explosão

A unidade deve estar cheia e devidamente ventilada antes de ser colocada em funcionamento. É proibido colocar a unidade em funcionamento a seco, não ferrada e com um caudal inferior ao caudal nominal.



PERIGO: Derramamento de líquido quente e/ou tóxico

É proibido colocar a unidade em funcionamento com as válvulas de regulação colocadas no lado da aspiração e da descarga fechadas. Se a unidade tiver que funcionar por mais de alguns segundos com a válvula de descarga fechada, ou abaixo do caudal mínimo, instalar um circuito de bypass.



ADVERTÊNCIA:

Utilizar sempre equipamento de proteção individual.



ADVERTÊNCIA:

Utilizar sempre ferramentas de trabalho adequadas.



ADVERTÊNCIA: Perigo de lesões

Verificar se os dispositivos de proteção do acoplamento estão instalados, se aplicável: risco de ferimentos.



ADVERTÊNCIA: Perigo elétrico

Verificar se a unidade está corretamente ligada à alimentação da rede.



ADVERTÊNCIA: Perigo superfícies quentes

Estar ciente da temperatura elevadíssima que é gerada pela unidade.



ADVERTÊNCIA:

É proibido colocar materiais inflamáveis perto da unidade.

NOTA:

Certificar-se que o veio gire suavemente.

NOTA:

A pressão máxima fornecida pela unidade, no lado da descarga, determinada pela pressão disponível no lado da aspiração, não deve exceder a pressão máxima (PN).

5.2 Verificação da direcção da rotação

Preparação da unidade



ADVERTÊNCIA: Aumento de temperatura devido ao contacto entre os componentes rotativos e fixos

É expressamente proibido verificar o sentido de rotação fazendo funcionar a unidade a seco.

1. Certificar-se que todas as operações indicadas nos parágrafos anteriores sejam completadas corretamente.
2. Encher e purgar a unidade e o tubo de sucção.
3. Fechar a válvula de regulação do lado da descarga quase totalmente.
4. Abrir completamente a válvula de regulação.

Verificação da direcção da rotação



ADVERTÊNCIA: Partes da bomba soltas e danos à bomba devido à rotação incorreta do motor e da bomba

Prestar atenção na seta que indica a direcção da rotação da bomba. Verificação da direcção da rotação. Em caso de direcção incorreta da rotação, inverter 2 fases da ligação elétrica.

1. Localizar a seta no adaptador, no acoplamento ou na tampa, para verificar se o sentido de rotação do motor é correto.
2. Proceder ao arranque da unidade.
3. Verificar o sentido de rotação do motor através da tampa da ventoinha do motor.
4. Parar a unidade.
5. Se o sentido de rotação for incorreto:
 - Desligar a fonte de alimentação
 - Inverter dois ou três fios do cabo de alimentação.
6. Verificar de novo a direcção de rotação.

5.3 Arranque



PERIGO: Perigo de explosão devido à temperatura excessiva

Não utilizar a válvula de ligar-desligar no lado da descarga na posição fechada para regular a bomba por mais de 5 segundos. Se a unidade tiver que funcionar por mais de alguns segundos com a válvula de descarga fechada ou por período maior abaixo do caudal mínimo, deve ser instalado um circuito de bypass que será permanentemente ativo ou será controlado por uma válvula de fluxo mínimo, para evitar o sobreaquecimento do líquido na bomba.

Antes de proceder ao arranque da unidade

Efetuar as verificações após os seguintes eventos:

- Na primeira instalação
- Manutenção extraordinária
- Um período de inatividade.

Verificar:

- A instalação mecânica
- A instalação elétrica
- A direção da rotação do motor
- Se a unidade foi enchida com o fluido necessário e purgada
- Se todas as conexões auxiliares necessárias e os vedantes mecânicos estejam corretamente posicionados
- A presença e o nível do óleo lubrificante.

Arranque

1. Fechar a válvula de regulação do lado da descarga quase totalmente.
2. Abrir completamente a válvula de regulação.
3. Proceder ao arranque da unidade.
4. Abrir gradualmente a válvula seccionamento de descarga e ajusta-a até quando for atingido o ponto de funcionamento, assim que o motor atingir a plena velocidade
5. Com a unidade em funcionamento, verificar que:
 - A unidade ou as tubagens não apresentam fugas de líquido
 - A pressão nominal é superior à pressão máxima fornecida pela unidade
 - A pressão absorvida está dentro dos limites nominais.

Nota: um novo arranque automático pode ser realizado se for garantido que a bomba continuará abastecida com o líquido quando a mesma estiver inativa.

Limites de funcionamento:

Fluxo min. / máx.:

Se não forem fornecidas outras informações nas curvas de desempenho ou na ficha de dados, será válido o seguinte:

$Q_{\min} = 0,1 \times Q_{\text{BEP}}$ para funcionamento temporário

$Q_{\min} = 0,3 \times Q_{\text{BEP}}$ para funcionamento contínuo

$Q_{\max} = 1,2 \times Q_{\text{BEP}}$ para funcionamento contínuo¹

Q_{BEP} = Fluxo no ponto da máxima eficiência

5.4 Paragem

1. Fechar a válvula de seccionamento da descarga: Se a linha de descarga estiver equipada com uma válvula de retenção ou anti-retorno, a válvula de seccionamento pode ficar aberta.
2. Parar a unidade.
3. Verificar que o motor pare e não gire no sentido oposto.
4. Reabrir gradualmente a válvula de regulação e certificar-se o motor fique parado.

¹ Com a condição que a aplicação NPSH > (Bomba NPSH + 0.5 m)

6 Manutenção

6.1 Precauções

Antes de iniciar, verificar que as instruções de segurança mostradas na **Introdução e Segurança** na página 5 tenham sido totalmente lidas e entendidas.



ATENÇÃO:

Os trabalhos de manutenção devem ser efetuados por um electricista que possua os requisitos técnicos e profissionais descritos na regulamentação em vigor.



PERIGO: Perigo de explosão devido à manutenção inadequada

Certificar-se que a manutenção da unidade seja sempre regular.



PERIGO: Explosão devido à fuga de líquido tóxico ou quente do vedante mecânico

Líquidos de bombagem abrasivos podem aumentar o desgaste do vedante. Portanto, serão necessários intervalos de serviço reduzidos.



PERIGO: Podem ocorrer centelhas durante as operações de manutenção

As operações de manutenção devem ser sempre realizadas em bombas à prova de explosão longe de atmosferas potencialmente explosivas.



ADVERTÊNCIA:

Utilizar sempre equipamento de proteção individual.



ATENÇÃO:

Utilizar sempre ferramentas de trabalho adequadas.



PERIGO: Perigo elétrico

Antes de iniciar os trabalhos, verificar que a fonte de alimentação elétrica está desligada e cortada, para evitar o arranque involuntário da unidade, do quadro de comando e do circuito de controlo auxiliar.



PERIGO: Perigo elétrico

Se a unidade estiver ligada a um conversor de frequência desligar a alimentação da rede e, aguardar, pelo menos 10 minutos, por forma a permitir a dissipação da corrente residual.



ADVERTÊNCIA: Risco de esmagamento das mãos e dos pés

Durante a manutenção e resolução de problemas, fixar a unidade ou partes da unidade para evitar o tombo ou a queda.



ADVERTÊNCIA:

No caso de líquidos excessivamente quentes ou frios, ter especial atenção ao risco de ferimentos.

**ADVERTÊNCIA:**

Assegurar-se de que o líquido drenado não provoque ferimentos nem danos.

**ADVERTÊNCIA:**

É proibido eliminar os fluidos lubrificantes e outras substâncias nocivas no ambiente.

6.2 Manutenção periódica

**PERIGO: Temperaturas excessivas devido à fricção**

Verificar regularmente a proteção do acoplamento e outras coberturas ou partes giratórias em relação a possíveis deformações e certificar-se que haja distância suficiente entre as partes giratórias.

**ATENÇÃO: Vibrações excessivas da unidade devidas a falhas mecânicas ou de instalação**

Verificar as vibrações da bomba e do motor com intervalos regulares ou instalar um sistema de monitoramento das vibrações.

**PERIGO: Risco de queimaduras com fluido tóxico ou quente devido à manutenção incorreta do vedante do veio**

Efetue uma manutenção regular do vedante do veio.

Informação geral

Tipo de manutenção	Finalidade	Intervalo
Verificar	Verificar: • Que não haja ruídos ou vibrações anómalas • O vedante mecânico • Que não haja fugas de líquido das juntas • Aperto de parafusos e pernos • O adaptador do motor • A obstrução do filtro no tubo de sucção; se necessário, limpá-lo	Diariamente
Controlo	Controlar a temperatura dos rolamentos da unidade	A cada 2 semanas
	Controlar o funcionamento do dispositivo em standby	
Verificar	Se a unidade é sujeita a desgaste químico ou abrasivo, controlar a sua condição	A cada 6 meses
	Verificar se a caixa de terminais apresenta indícios de sobreaquecimento e arcos elétricos	Anualmente
Limpeza	Limpar a ventoinha de arrefecimento	
Reabastecimento ou substituição	Reabasteça ou substitua a massa lubrificante do rolamento do motor (somente para rolamentos com lubrificação)	Para informações sobre o tipo de massa consistente e a frequência de reabastecimento ou de substituição, consultar a placa de identificação e as instruções do motor
Substituição	Substituir os rolamentos do motor	A cada 25000 horas de funcionamento ou a cada 5 anos, quando o primeiro destes limites for atingido

Substituição do vedante mecânico

Se houver fugas de líquido no vedante mecânico, o vedante estará danificado e deve ser substituído.

6.3 Longos períodos de inatividade


1. Fechar a válvula de seccionamento no lado aspiração.
2. Esvaziar completamente a unidade.
3. Proteger a unidade do gelo.
4. Antes de fazer arrancar a unidade, controlar que o veio gire livremente, sem obstáculos mecânicos.

6.4 Encomendar peças sobresselentes

Identificar as peças sobresselentes com os códigos do produto diretamente no site www.lowara.com/spark.

Para mais informações técnicas, contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado.

6.5 Torques de aperto

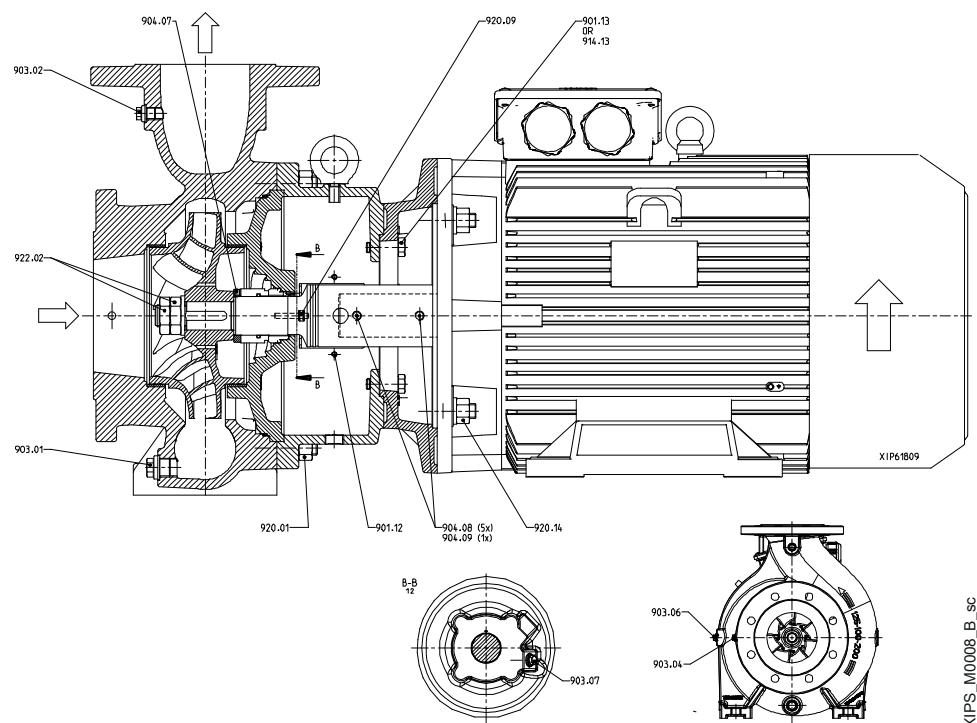

Bomba bloqueada com tampa de proteção com parafusos

Número de posição	Dimensão do parafuso	Torque de aperto Nm (lbf-in)	Ferramenta
901,12	M6	4 (35)	Chave de aperto padronizada
901,13	M12	45 (400)	
903,01	G1/2	60 (530)	
903.02, 04, 06, 07	G1/4	15 (130)	
904,08, 09	M8	15 (130)	Chave hexagonal
	M10	30 (270)	
914,13	M12	45 (400)	Chave de aperto padronizada
920,01	M12x1,5	50 (440)	Chave dinamométrica
	M16x1,5	80 (710)	
	M20x1,5	120 (1060)	
	M24x2,0	170 (1500)	

922,02	M16X1.5	80 (710)	Chave dinamométrica
	M20X1.5	100 (900)	
	M24X2	130 (1150)	
	M30X2	180 (1600)	
	M36X2	220 (1950)	

7 Resolução de problemas

7.1 Precauções

Antes de iniciar os trabalhos, verificar que as instruções de segurança em **Introdução e Segurança** na página 5, em **Utilização e funcionamento** na página 27 e em **Manutenção** na página 30 tenham sido totalmente lidas e entendidas.



ADVERTÊNCIA:

Os trabalhos de manutenção devem ser efetuados por um electricista que possua os requisitos técnicos e profissionais descritos na regulamentação em vigor.



ADVERTÊNCIA:

Se um defeito não poder ser corrigido ou não for mencionado, queira contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado.

7.2 A unidade não arranca

Causa	Solução
Alimentação elétrica interrompida	Restabelecer a alimentação elétrica
A proteção contra sobrecargas térmicas do motor foi ativada	Repor a proteção contra sobrecargas térmicas no painel de controlo ou da unidade
O dispositivo para proteção contra a falta de líquido foi acionado	- Controlar o nível de líquido no tanque e/ou - Regular o dispositivo Se o problema continuar, substituir o dispositivo
Quadro de comando com defeito	Verificar e reparar ou substituir o painel de controlo
Unidade com defeito	Contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado

7.3 O dispositivo de proteção diferencial (RCD) foi acionado

Causa	Solução
Fugas do motor	Verificar e reparar ou substituir o motor
Diferencial de tipo não adequado ou defeituoso	Verificar o tipo de diferencial e/ou substituí-lo

7.4 Ruído e/ou vibrações excessivas geradas pela unidade

Causa	Solução
Cavitação	Aumentar o NPSH ² disponível no sistema
Fixação não adequada ao chão	Controlar a fixação ao chão
Ressonância da instalação	Controlar a instalação
União anti-vibração na tubagem não adequada ou ausente	Verificar e/ou instalar a união anti-vibração
Corpos estranhos na unidade	Remover os corpos estranhos
Rolamentos do motor desgastados ou defeituosos	Substituir os rolamentos do motor
Unidade mecanicamente imobilizada	Contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado

²Altura líquida de aspiração positiva

7.5 A proteção contra sobrecargas térmicas dispara ou os fusíveis saltam

A proteção contra sobrecargas térmicas do motor dispara ou os fusíveis saltam quando a unidade arranca.

Causa	Solução
O valor da calibração é muito baixo em relação à corrente nominal do motor	Recalibrar
Fase de alimentação faltante	Verificar a alimentação e restabelecer a fase
Conexões soltas ou com falhas da proteção contra sobrecargas térmicas	Apertar ou substituir os grampos e os terminais
Conexões (estrela-triângulo) soltas e/ou incorretas e/ou com falhas na placa de terminais do motor	Apertar ou substituir os grampos e os terminais
O motor (bobina) está com defeito	Verificar e reparar ou substituir o motor
Unidade mecanicamente imobilizada	Verificar e reparar a eletrobomba
Defeito na válvula de verificação	Substituir a válvula de verificação
Válvula de pé com defeito	Substituir a válvula de pé

7.6 A proteção contra sobrecargas térmicas dispara

A proteção contra sobrecargas térmicas do motor dispara ocasionalmente, ou alguns minutos depois da unidade estar a funcionar.

Causa	Solução
O valor da calibração é muito baixo em relação à corrente nominal do motor	Recalibrar
Tensão de entrada fora dos limites nominais	Certificar-se que os valores de tensão estejam corretos
Tensão de entrada não equilibrada	Certificar-se que a tensão das três fases esteja equilibrada
Ponto de funcionamento incorreto, caudal acima dos limites permitidos	Voltar a colocar o caudal dentro dos limites permitidos
Líquido muito espesso	Controlar o líquido
Temperatura ambiente demasiado alta	Diminuir a temperatura
Unidade com defeito	Contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado

7.7 O motor aquece excessivamente

Causa	Solução
Temperatura ambiente demasiado alta	Diminuir a temperatura
Ventoinha de arrefecimento do motor danificada	Substituir a ventoinha de arrefecimento
Demasiados arranques	Consultar a Figura 7.10
Conversor de frequência calibrado erradamente (se presente)	Ver o manual do conversor de frequência

7.8 Pouco ou nenhum desempenho hidráulico

Causa	Solução
O motor trifásico roda no sentido errado	Verificar o sentido de rotação e alterar, se for necessário
Ferragem incorreta (existência de bolhas de ar na tubagem de aspiração ou na unidade)	Repetir o procedimento de ferragem
Cavitação	Aumentar o NPSH ³ disponível no sistema
Válvula de retenção bloqueada ou parcialmente obstruída	Substituir a válvula de verificação
Tubo de descarga com estrangulamento	Remover o estrangulamento
Tubagem e/ou unidade obstruídas	Remover as obstruções

³Altura líquida de aspiração positiva

7.9 Quando desligada, a unidade roda no sentido errado

Causa	Solução
Defeito na válvula de verificação	Substituir a válvula de verificação
Válvula de pé com defeito	Substituir a válvula de pé

7.10 A unidade arranca e para com demasiada frequência

A unidade com dispositivo de arranque e paragem automático arranca e para com demasiada frequência.

Causa	Solução
Ferragem incorreta (existência de bolhas de ar na tubagem de aspiração ou na unidade)	Repetir o procedimento de ferragem
Válvula de retenção bloqueada na posição fechada ou parcialmente fechada	Substituir a válvula de verificação
Válvula de pé bloqueada na posição fechada ou parcialmente fechada	Substituir a válvula de pé
Arrancador regulado incorretamente ou com defeito	Ajuste ou substitua o arrancador
Vaso de expansão • não está pré-carregado, ou • subdimensionado, ou • não instalado	• Pré-carregue o vaso de expansão, ou • substitua o vaso de expansão com outro apropriado, ou • instalar um vaso de expansão
Unidade sobre-dimensionada	Contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado

7.11 A unidade não para

A unidade com dispositivo de arranque e paragem automática nunca para.

Causa	Solução
O caudal requerido é maior do que o caudal previsto	Reduzir o caudal requerido
Fuga no tubo de descarga	Eliminar as fugas
O motor trifásico roda no sentido errado	Verificar o sentido de rotação e alterar, se for necessário
Tubagens, válvulas de regulação ou filtro obstruídos com impurezas	Remover as impurezas
Arrancador regulado incorretamente ou com defeito	Ajuste ou substitua o arrancador
A unidade funciona, mas há pouco ou nenhum caudal	Consultar a Figura 7.8

7.12 A unidade apresenta perdas no vedante mecânico

Causa	Solução
Vedante danificado devido a: • desgaste • choque térmico • incompatibilidade térmica • outros	Substituir o vedante e controlá-lo para identificar a causa do dano. Contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado

7.13 O conversor de frequência está no modo de erro ou desligado

O conversor de frequência, se aplicável, está no modo de erro ou desligado

Causa	Solução
Ver o manual do conversor de frequência	Ver o manual do conversor de frequência

8 Informações técnicas

8.1 Ambiente de funcionamento

Temperatura ambiente

De -20 a 50°C (-4--122°F), excepto quando indicado o contrário nas chapas de características da bomba e do motor elétrico.

Humidade relativa do ar

< 50% a 40°C (104°F), excepto quando indicado o contrário nas instruções da bomba e do motor elétrico.

NOTA:

Se a humidade exceder os limites estabelecidos, contactar a Xylem ou o Distribuidor Autorizado.

Elevação

< 1000 [m] /3280 [pés] acima do nível do mar.

ATENÇÃO: Perigo de sobreaquecimento do motor

Se a unidade estiver exposta a temperaturas, ou instalada a uma altitude, superiores às estabelecidas, consultar os catálogos e as instruções de fabricação do motor para diminuir a potência de saída do motor, ou substituir o motor com um modelo mais potente.

Altitude m (ft)	Coefficiente de redução da potência
1000-1500 (3300-4900)	0,97
1500-2000 (4900-6600)	0,95

8.2 Temperatura do líquido bombeado

A tabela mostra as temperaturas permitidas do líquido de acordo com o material do vedante standard não equilibrado com fole de elastómero.


Material vedante	Temperatura mínima e máxima, °C (°F)	
	Classe de temperatura T5	Classe de temperatura T4 ou T3
BQ7EGG	-25...+85 (-13...+185)	-25...+120 (-13...+248)
BQ7VGG	-20...+85 (-4...+185)	-20...+90 (-4...+194)
Q7Q7EGG	-25...+85 (-13...+185)	-25...+120 (-13...+248)
Q7Q7VGG	-20...+85 (-4...+185)	-20...+90 (-4...+194)

Nota: Para as temperaturas dos vedantes opcionais, consultar a chapa de características.


8.3 Pressão máxima de funcionamento

Os gráficos mostram a pressão do líquido bombeado e os limites de temperatura permitidos pelos materiais da unidade dependendo do tipo de flange.

EN 1092

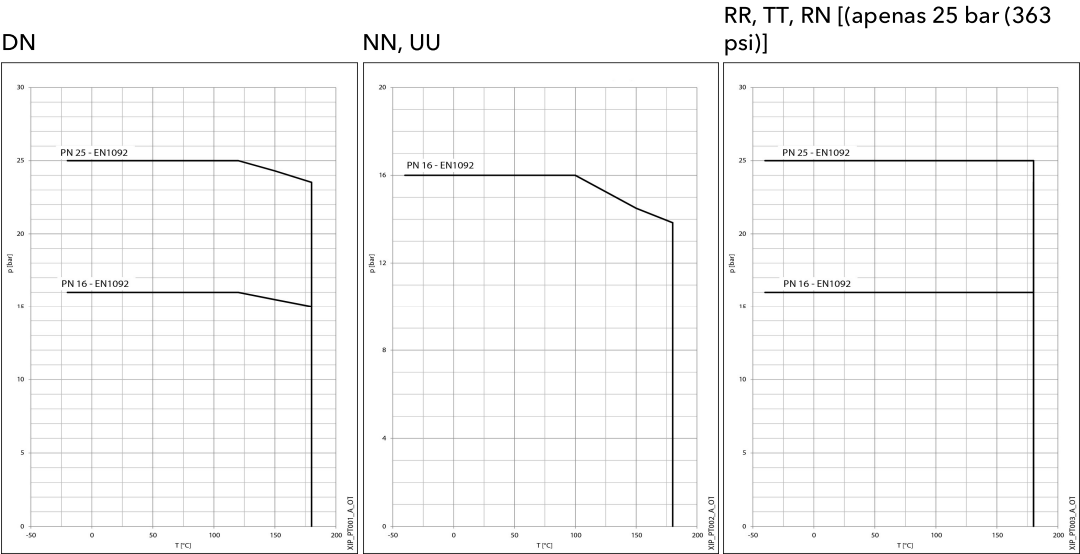

ASME B16.5

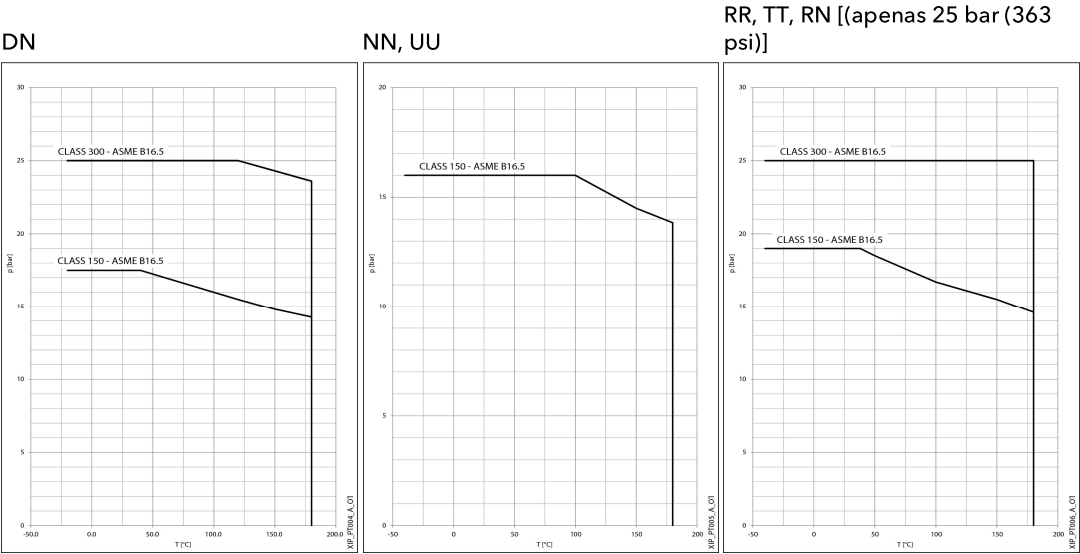

8.4 Especificações elétricas

Consultar placa de dados do motor.

Tolerâncias permitidas para a tensão de alimentação

Frequência Hz	Fase ~	Nº de condutores + terra	UN, V ± %
50	1	2 + 1	220÷240 ± 6
	3	3 + 1	230/400 ± 10, 400/690 ± 10
60	1	2 + 1	220÷230 ± 6
	3	3 + 1	220/380 ± 5, 380/660 ± 10

8.5 Número máximo de arranques por hora

Potência, kW	Arranques / h
0,75 - 3	60
4 - 7,5	40
11 - 22	25
30 - 37	16
45 - 75	8
90	4

NOTA:

A tabela acima é apresentada como um exemplo não exaustivo. Consulte sempre o manual do motor.

8.6 Pressão sonora

Medido num campo livre a uma distância de um metro da unidade, com funcionando sem carga.

LpA, dB ± 3

Potência, kW	Bomba @ min ⁻¹			Bomba com motor standard, @ min ⁻¹		
	2950	1450	950	2950	1450	950
0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
18,5	< 70	< 70	< 70	70,1	< 70	< 70
22	< 70	< 70	< 70	70,6	< 70	< 70
30	< 70	< 70	< 70	71,8	< 70	< 70
37	70,5	< 70	< 70	73,8	73,4	70,1
45	71,5	70,5	70,0	74,8	71,6	71,2
55	72,4	71,4	-	76,9	72,7	-
75	73,8	72,9	-	78,7	74,1	-
90	74,8	73,8	-	79,7	74,8	-

8.7 Dados de construção e manutenção

Modelo	Diâmetro das bocas, mm (in)		Diâmetro do veio, mm (in)	Vedante mecânico, mm (in)
	Aspiração	Descarga		
40-25-160, 40-25-200	40 (1 1/2)	25 (1)	24 (0,94)	33 (1,30)
40-25-250	40 (1 1/2)	25 (1)	32 (1,26)	43 (1,69)
50-32-160, 50-32-200	50 (2)	32 (1 1/4)	24 (0,94)	33 (1,30)
50-32-250	50 (2)	32 (1 1/4)	32 (1,26)	43 (1,69)
65-50-160	65 (2 1/2)	50 (2)	24 (0,94)	33 (1,30)
65-40-200	65 (2 1/2)	40 (1 1/2)	24 (0,94)	33 (1,30)
65-40-250	65 (2 1/2)	40 (1 1/2)	32 (1,26)	43 (1,69)
65-40-315	65 (2 1/2)	40 (1 1/2)	32 (1,26)	43 (1,69)
80-65-125, 80-65-160	80 (3)	65 (2 1/2)	24 (0,94)	33 (1,30)
80-50-200	80 (3)	50 (2)	24 (0,94)	33 (1,30)
80-50-250, 80-50-315	80 (3)	50 (2)	32 (1,26)	43 (1,69)
100-80-125	100 (4)	80 (3)	24 (0,94)	33 (1,30)
100-80-160	100 (4)	80 (3)	32 (1,26)	43 (1,69)
100-65-200, 100-65-250	100 (4)	65 (2 1/2)	32 (1,26)	43 (1,69)
100-65-315	100 (4)	65 (2 1/2)	42 (1,65)	53 (2,09)
125-80-160, 125-80-200, 125-80-250	125 (5)	80 (3)	32 (1,26)	43 (1,69)

125-80-315, 125-80-400	125 (5)	80 (3)	42 (1,65)	53 (2,09)
125-100-160, 125-100-200	125 (5)	100 (4)	32 (1,26)	43 (1,69)
125-100-250, 125-100-315, 125-100-400	125 (5)	100 (4)	42 (1,65)	53 (2,09)
150-125-200, 150-125-250, 150-125-315, 150-125-400	150 (6)	125 (5)	42 (1,65)	53 (2,09)
200-150-200, 200-150-250	200 (8)	150 (6)	42 (1,65)	53 (2,09)
200-150-315, 200-150-400	200 (8)	150 (6)	48 (1,89)	65 (2,56)
250-200-250, 250-200-315	250 (10)	200 (8)	48 (1,89)	65 (2,56)
300-250-315	300 (12)	250 (10)	48 (1,89)	65 (2,56)


8.8 Desenhos em secção e lista de componentes

8.8.1 Desenhos

Para encontrar o desenho correspondente ao seu modelo, identificar o tipo de vedante mecânico: ver parágrafo **Código de identificação** na página 16.


S0 com tampa de proteção com grampos

Vedante mecânico simples não equilibrado, tampa de proteção com grampos e adaptador do motor de 2 peças

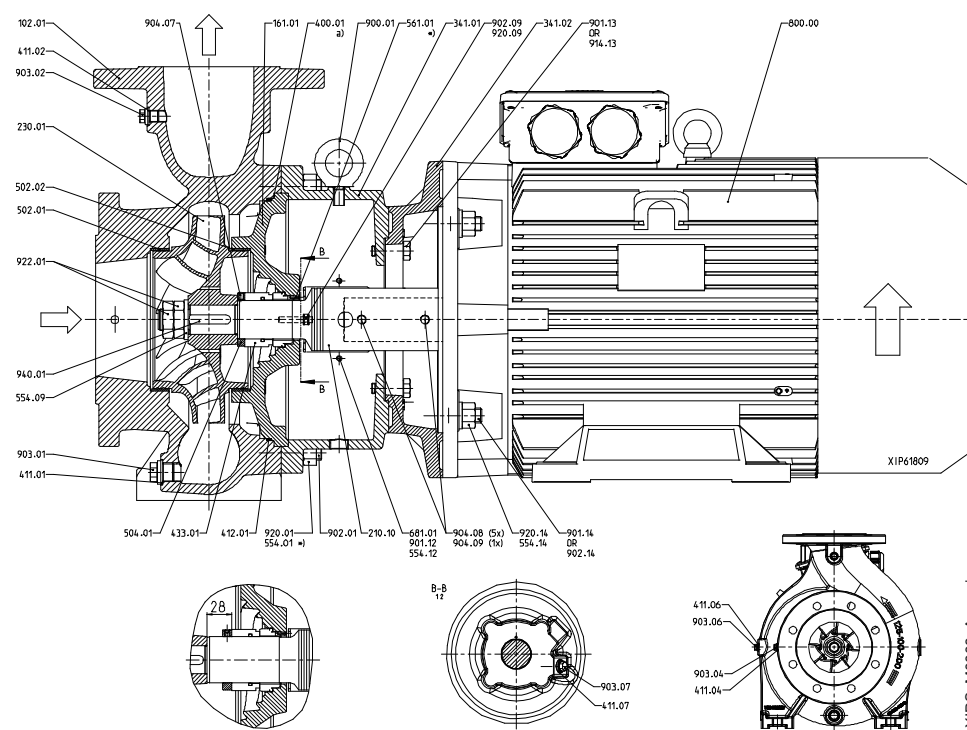

S0 com tampa de proteção com parafusos

Vedante mecânico simples não equilibrado, tampa de proteção com parafusos e adaptador do motor de 1 peça.

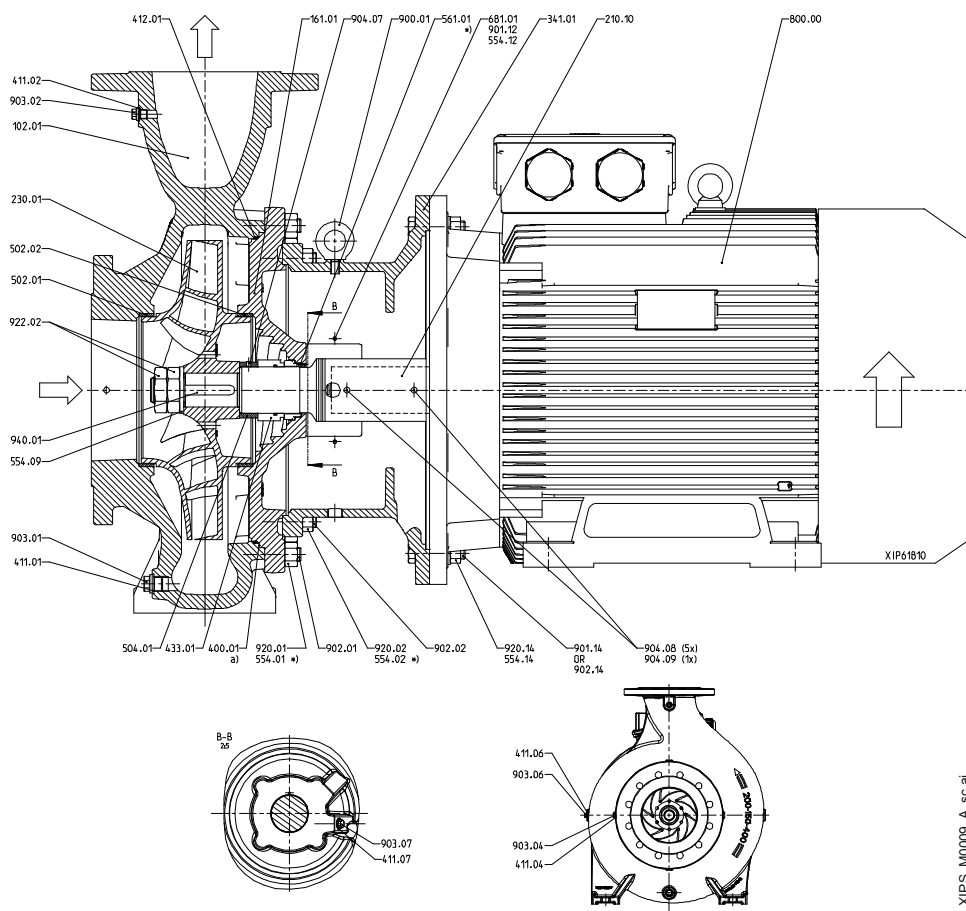

XIPS_M0009_A_sc.ai

8.8.2 Lista de componentes

Código	Descrição
102,01	Voluta
161,01	Tampa da caixa
210,10	Veio rígido
230,01	Impulsor
341,01	Adaptador do motor
341,02	Adaptador da dimensão do motor
400,01	Junta
411,01	Junta
411,02	Junta
411,03	Junta
411,04	Junta
411,05	Junta
411,06	Junta
411,07	Junta
412,01	O-ring
433,01	Vedante mecânico não equilibrado
502,01	Anel de desgaste
502,02	Anel de desgaste
504,01	Anel distanciador
554,01	Arruela
554,02	Arruela
554,09	Arruela
554,13	Arruela
561,01	Pino
681,01	Proteção de segurança
800,00	Motor
900,01	Orelha de elevação
901,12	Parafuso hexagonal
901,13	Parafuso hexagonal
901,14	Parafuso hexagonal
902,01	Pino
902,02	Pino
902,09	Pino
902,14	Pino
903,01	Ficha
903,02	Ficha
903,03	Ficha
903,04	Ficha
903,05	Ficha
903,06	Ficha
903,07	Ficha
904,07	Parafuso de fixação
904,08	Parafuso de fixação
904,09	Parafuso de fixação

914,13	Parafuso cabeça de soquete
920,01	Porca hexagonal
920,02	Porca hexagonal
920,09	Porca hexagonal
920,14	Porca hexagonal
922,01	Porca de aperto do impulsor
940,01	Lingueta

9 Eliminação

9.1 Precauções



ADVERTÊNCIA:


A unidade deve ser eliminada por empresas autorizadas e especializadas na identificação dos diversos tipos de materiais (aço, cobre, plástico, etc.).



ADVERTÊNCIA:

É proibido eliminar os fluidos lubrificantes e outras substâncias nocivas no ambiente.

9.2 REEE(UE/AEE)



INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES de acordo com o artigo 14 da Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 Julho 2012 relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). O símbolo de contentor de lixo barrado com uma cruz no equipamento ou na embalagem indica que o produto, no fim do seu ciclo de vida, deve ser recolhido separadamente e não deve ser eliminado com os resíduos municipais mistos. A recolha seletiva apropriada para a sucessiva reciclagem, tratamento e eliminação ecológica do equipamento desativado pode evitar efeitos negativos para a saúde e para o meio ambiente e promover a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.

REEE que não seja REEE proveniente de particulares⁴: A recolha seletiva deste equipamento no fim da sua vida útil é organizada e gerida pelo produtor⁵. Um utilizador que deseje eliminar este equipamento pode entrar em contacto com o produtor e seguir o sistema adotado pelo mesmo para a recolha seletiva do equipamento no fim da sua vida útil, ou então escolher de forma independente uma cadeia de gestão de resíduos.

⁴ Classificação de acordo com o tipo de produto, utilização e legislação local

⁵ Produtor de EEE de acordo com a Directiva 2012/19/EU

10 Declarações

Consulte a declaração de marcação específica presente no produto.

10.1 Declaração CE de Conformidade (Tradução)

A Xylem Service Italia S.r.l., com sede em Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI - Italy, declara que o produto:

Unidade de bomba eléctrica (consulte a etiqueta na primeira página)

está em conformidade com as disposições das seguintes Diretivas Europeias

- Máquinas 2006/42/CE e sucessivas alterações (ANEXO II - pessoa singular ou coletiva autorizada a compilar o processo técnico: Xylem Service Austria GmbH – Ernst Vogel-Strasse 2 - 2000 Stockerau - Austria).
- Conceção ecológica 2009/125/EC e subsequentes alterações, Regulamentos (EU) 2019/1781 e subsequentes alterações [motor eléctrico, 3 ~, 50 e 60 ou 50/60 Hz, se classificada como IE2 ($PN \geq 0.12$ e < 0.75 kW) ou IE3 ($PN \geq 0.75$ e ≤ 1000 kW)], Regulamento (UE) No 547/2012 e subsequentes alterações (bombas de água, se classificada como MEI).

e as normas técnicas

- EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2018.
- EN 60034-30:2009, EN 60034-2-1:2007, EN 60034-30-1:2014, EN 60034-2-1:2014.

Montecchio Maggiore, 17.02.2022

Marco Ferretti
Presidente do Conselho de Administração



rev.00

10.2 Declaração UE de Conformidade (Nº 67)

1. ATEX - Produto/modelo do produto: IXP..A.. (ver etiqueta na primeira página)
EMC - Modelo de aparelho/produto: ver etiqueta na primeira página
RoHS - Identificação única do EEE: IXP..A..
2. Nome e endereço do fabricante:
Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore VI
Italy
3. A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
4. Objeto da declaração:
ATEX Bomba:  II2G Ex h IIC T5...T3 Gb
-20°C ≤ Tamb ≤ +40...50°C
ver chapa de características da bomba Atex
Motor eléctrico: ...T6...T3...
ver chapa(s) de características do motor
EMC, RoHS Unidade da eletrobomba (ver chapa de características do produto).
5. O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:
 - Diretiva 2014/34/UE de 26 de Fevereiro de 2014 e subsequentes alterações (equipamento destinado ao uso em atmosferas potencialmente explosivas).
 - Diretiva 2014/30/UE de 26 de Fevereiro de 2014 e subsequentes alterações (compatibilidade eletromagnética).
 - Diretiva 2011/65/EU de 8 de Junho de 2011 e subsequentes alterações, incluindo a Diretiva 2015/863 (UE) (restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e eletrónicos).

6. . Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou às especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:
- Bomba: EN 1127-1:2019, EN 15198: 2007, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016.
 - Motor: referir-se à declaração de conformidade do fabricante do motor elétrico incluída no fornecimento
 - Referir-se à declaração de conformidade do fabricante do motor elétrico incluída no fornecimento.
 - EN IEC 63000:2018.
7. Organismo notificado: ATEX Bomba: documentação técnica (nome do ficheiro IXP ATEX rev. 0 de 18.01. 2022) depositada na Intertek Italia S.p.A. (NB 2575). Motor: referir-se à declaração de conformidade do fabricante do motor elétrico incluída no fornecimento.
8. Informação adicional: ATEX Aplicam-se as seguintes condições específicas de utilização.
- O equipamento deve estar devidamente ligado à terra antes do funcionamento.
 - É de responsabilidade do utilizador a garantia de que o equipamento não funcione a seco. Qualquer sistema de controlo usado para este fim deve estar em conformidade com os requisitos aplicáveis da norma EN 80079-37.
 - O equipamento poderá funcionar somente quando estiver enchido com o líquido a ser bombeado.
 - O líquido a ser bombeado deve possuir uma condutividade >1000 pS/m (CLC/TR 60079-32-1:2018).
 - Temperatura máxima do líquido bombeado: consulte os parágrafos 1.4.1 e 8.2 deste manual.
- RoHS Anexo III - Aplicações isentas de restrições: chumbo como elemento aglutinador em aço, alumínio, ligas de cobre [6a), 6b), 6c)].

Assinado por e em nome de:
Xylem Service Italia S.r.l

Montecchio Maggiore, 17.02.2022

Marco Ferretti
Presidente do Conselho de
Administração



rev.00

Lowara é uma marca comercial da Xylem Inc. ou de uma das suas subsidiárias.

11 Garantia

11.1 Informações

Para informações sobre a garantia, consultar a documentação de venda.

Xylem |'zīləm|

- 1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
- 2) A leading global water technology company.

We're a global team unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation.

For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com



Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Italy
xylem.com/lowara

Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.
© 2022 Xylem, Inc. Code 771073840PT rev.1 ed.12/2022